






# 木部塗装マニュアル

仕 上 げ：アウロ自然塗料 油性透明仕上げ

適用範囲：フローリング・階段・手すり

準備して頂くもの	 <p>塗料：NR-129 (ツーンワンオイルワックスクラシック)</p>	 <p>マスキングテープ</p>	 <p>P180～P240 サンドペーパー</p>	 <p>ウエス (柔らかい布)</p>	 <p>ニス刷毛又はローラー</p>
素地調整	<p>① 素地を十分乾燥させてください。</p>	<p>② 塗装不要部分をマスキングテープで覆ってください。</p>	<p>③ 塗装部分を木目にそってサンドペーパーで研磨してください。</p>	<p>④ 研磨粉やホコリをきれいにふきとってください。</p>	
下塗り	<p>⑤ 塗料 (NR-129) をよくかきまぜてください。</p>	<p>⑥ 原液のまま刷毛等で薄く均一に塗布してください。</p>	<p>塗布量の目安：㎡あたり約 20～30g 標準的塗り面積：塗料 1ℓ で約 29㎡ ※お使いになる素材ごとに異なりますので 試し塗りをしてお確かめください。</p>		
ふきとり	<p>⑦ 浸透しなくなった塗料をウエスでふきとってください。</p>	<p>塗布後、ふきとり迄の時間の目安：約 5 分後です (季節により多少の差異があります) 拭き取り後の塗布量の目安：㎡あたり約 10～15g</p> <p>【注意】 ご使用になったウエスは、直ちに水に浸けるか又は焼却してください。 (自然発火防止のため)</p>			
乾燥時間	<p>(気温 20℃ 湿度 60%) できるだけホコリが付かないようにして約 24 時間放置してください。</p>				
上塗り	<p>⑧ 塗料 (NR-129) をよくかきまぜてください。</p>	<p>⑨ 原液のまま刷毛等で薄く均一に塗布してください。</p>	<p>塗布量の目安：㎡あたり約 20～30g 標準的塗り面積：塗料 1ℓ で約 29㎡ ※お使いになる素材ごとに異なりますので 試し塗りをしてお確かめください。</p>		
ふきとり	<p>上記の⑦と同じです。 ※ウエスの処置も同じです。</p>				
乾燥時間	<p>上記の乾燥時間と同じ。ただし、完全乾燥には約 3 日必要です。</p>				
日頃のお手入れ	<p>塗装後のフローリング等のお手入れには、100%天然原料のアウロ社フロー用ワックス (NR-431) を是非ご使用ください。</p>				

## [使用上の注意事項]

- (1) 容器に表示の成分にアレルギーの恐れがある方は、事前に皮膚科医師にご相談ください。
- (2) 厚く塗りすぎると乾燥不良を起こし、いつまでも乾きませんのでご注意ください。
- (3) 乾燥は下～上塗りごとに約 24～28 時間必要です。(1日に2回塗ることはできません)
- (4) 可燃性につき、火花や火の元のある場所での塗装や保管は絶対に避けてください。

## [刷毛等の洗浄]

使用後、直ちに天然シンナー (NR-191) で洗浄してください。






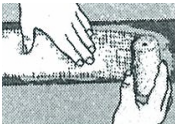








## [塗料の保管]

子供の手が届かない乾燥した冷暗所に容器を密閉して保管し、凍結させないように注意してください。

# 木部塗装マニュアル

仕 上 げ：アウロ自然塗料 油性着色仕上げ

適用範囲：フローリング・階段・手すり

<p>準備して頂くもの</p>	 <p>塗料：NR-930 シリーズ（天然オイルステイン） NR-129（ツインワンオイルワックスクラシック）</p>  マスキングテープ  P180～P240 サンドペーパー  ウェス（柔らかい布）  ニス刷毛又はローラー
<p>素地調整</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 15%;"> <p>① 素地を十分乾燥させてください。</p> </div> <div style="text-align: center;">→</div> <div style="text-align: center;"> <p>②</p>  <p>塗装不要部分をマスキングテープで覆ってください。</p> </div> <div style="text-align: center;">→</div> <div style="text-align: center;"> <p>③</p>  <p>塗装部分を木目にそってサンドペーパーで研磨してください。</p> </div> <div style="text-align: center;">→</div> <div style="text-align: center;"> <p>④</p>  <p>研磨粉やホコリをきれいにふきとってください。</p> </div> </div>
<p>下塗り</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>⑤</p>  <p>着色剤（NR-930 シリーズ）をよくかき混ぜてください。</p> </div> <div style="text-align: center;">→</div> <div style="text-align: center;"> <p>⑥</p>  <p>実素材で試し塗りをし、色調をご確認ください。</p> </div> <div style="text-align: center;">→</div> <div style="text-align: center;"> <p>⑦</p>  <p>原液のまま刷毛等で薄く均一に塗布してください。</p> </div> </div> <p style="margin-top: 10px;">塗布量の目安：㎡あたり約 20～30g 標準的塗り面積：塗料 1ℓ で約 33㎡ ※お使いになる素材ごとに異なりますので試し塗りをしてお確かめください。</p>
<p>ふきとり</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>⑧</p>  <p>浸透しなくなった着色剤をウェスでふきとってください。</p> </div> <div style="width: 65%;"> <p>塗布後、ふきとり迄の時間の目安：約 5 分後です（季節により多少の差異があります） 拭き取り後の塗布量の目安：㎡あたり約 10～15g</p> <p><b>【注意】</b> ご使用になったウェスは、直ちに水に浸けるか又は焼却してください。（自然発火防止のため）</p> </div> </div>
<p>乾燥時間</p>	<p>（気温 20℃ 湿度 60%）できるだけホコリが付かないようにして約 24 時間放置してください。</p>
<p>上塗り</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>⑨</p>  <p>塗料（NR-129）をよくかき混ぜてください。</p> </div> <div style="text-align: center;">→</div> <div style="text-align: center;"> <p>⑩</p>  <p>原液のまま刷毛等で薄く均一に塗布してください。</p> </div> </div> <p style="margin-top: 10px;">塗布量の目安：㎡あたり約 20～30g 標準的塗り面積：塗料 1ℓ で約 29㎡ ※お使いになる素材ごとに異なりますので試し塗りをしてお確かめください。</p>
<p>ふきとり</p>	<p>上記の⑦と同じです。 ※ウェスの処置も同じです。</p>
<p>乾燥時間</p>	<p>上記の乾燥時間と同じ。ただし、完全乾燥には約 3 日必要です。</p>
<p>日頃のお手入れ</p>	<p>塗装後のフローリング等のお手入れには、100%天然原料のアウロ社フローア用ワックス（NR-431）を是非ご使用ください。</p>

## 〔使用上の注意事項〕

- (1) 容器に表示の成分にアレルギーの恐れがある方は、事前に皮膚科医師にご相談ください。
- (2) 厚く塗りすぎると乾燥不良を起こし、いつまでも乾きませんのでご注意ください。
- (3) 乾燥は下～上塗りごとに約 24～28 時間必要です。（1日に2回塗ることはできません）
- (4) 可燃性につき、火花や火の元のある場所での塗装や保管は絶対に避けてください。

## 〔刷毛等の洗浄〕

使用後、直ちに天然シンナー（NR-191）で洗浄してください。

## 〔塗料の保管〕

子供の手が届かない乾燥した冷暗所に容器を密閉して保管し、凍結させないように注意してください。