

溶剤系

木部用着色剤

ピュアステインPG ZPライン

(顔料系万能着色剤)

【原色】



ZP-1000 ホワイト



ZP-1500 ブラック



ZP-2000 レッド



ZP-2700 ブラウン



ZP-2900 透明ブラウン




ZP-3200 オーカー



ZP-4000 イエロー



ZP-5000 グリーン

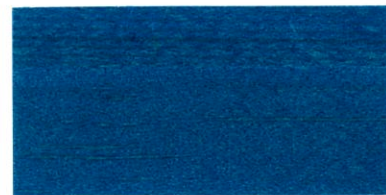

ZP-6000 ブルー

【配合色】



ZP-2100 ワインレッド
ブラック/20 レッド/80



ZP-2300 マホガニ
ブラック/45 レッド/45 イエロー/10



ZP-3500 オーク
ブラック/20 透明ブラウン/30 イエロー/50



ZP-3600 ダークオーク
ブラック/40 透明ブラウン/25 イエロー/35



ZP-3700 チーク
ブラック/10 透明ブラウン/40 イエロー/50



ZP-7500 オールナット
ブラック/20 透明ブラウン/80



ZP-7600 ダークオールナット
ブラック/60 レッド/35 イエロー/5



ZP-8200 クワイロ
ブラック/50 イエロー/50



生地見本

●樹種の木地色によって色調が異なりますので、必ず試し塗りを行って下さい。



※配合色は常備在庫品ではございません。
上記配合を目安にご使用下さい。

溶剤系

木部用着色剤 **耐光性** **着色性** **浸透性** に優れる

ピュアステインPG

ZPライン

(顔料系万能着色剤)



改正建築基準法 適合品

F☆☆☆☆
規制対象外製品

(社)日本塗料工業会登録 登録番号 G01047

学校環境衛生基準適合

着色の目的は、木材自体の持っている木質的な色選び、木理を生かしながら、目的とする色をつくり上げることにあります。ZPラインピュアステインPGは耐光性、透明性にすぐれた顔料をベースにした着色剤で、木目導管に深く浸透し木目を美しく引き立てます。

種々の塗料に配合して使用できるほか、素地着色としても使用できます。

特 徴

①耐光性抜群

顔料系着色剤であるため退色しにくく耐光性に優れます。

②着色力抜群

各種素地着色ベースや中間着色ベースに少量添加するだけで抜群の着色力が得られます。

③適用範囲が広い

ラッカー・アクリル・2液型ポリウレタン樹脂塗料に幅広く混入できる。

注意：セラックニス・ポリエステル・油変性ポリウレタン樹脂塗料には混合できません。また2液型ウレタン樹脂塗料の場合、硬化剤の種類によっては混合できない場合がありますのでご不明な場合には、弊社担当営業マンにお問い合わせ下さい。

使用方法

①ピュア着色ベース (Z4-30-P) あるいはピュア目止めベース (Z7-71-P) に添加して使用する場合、素材にスプレー又は刷毛塗りを行った後に直ちにウエス等で拭きあげますと立体感のある鮮明な素地着色が行えます。

②使用後は容器のフタを完全に閉めて下さい。

③使用後の刷毛、スプレーガン等の塗装器具の洗浄にはアセトン、ピュアうすめ液等で洗浄して下さい。

荷 姿	15.2kg	3.8kg	0.95kg
危険等級	Ⅱ	第4類	第二石油類 第2種有機溶剤

注意事項

吸入したり皮膚に触れたりすると中毒やかぶれ等の健康障害を起こす恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。

引火性の液体である。

有機溶剤中毒の恐れがある。

1. 取扱い作業場所は、火気のないところで、局所排気装置を設けて下さい。また燃料には使用しないで下さい。
2. 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
3. 取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、保護手袋、前掛等を着用して下さい。
4. 容器からこぼれた場合には、布で拭き取って水をはった容器に保管して下さい。
5. 塗料の付着したウエスや塗料カス、研磨粉、スプレーダスト等は廃棄するまでは必ず水につけておいて下さい。
6. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行なって下さい。
7. 目に入った場合には、多量の水で洗った後、又誤って飲み込んだ時は、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
8. 蒸気、ガス等を吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
9. 火災時には炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いて下さい。
10. よくフタをし、40℃以下の子供の手の届かないところへ保管して下さい。
11. 中身を使いきってから廃棄して下さい。

GEN GEN

玄々化学工業株式会社

〒496-0005 愛知県津島市神守町字中ノ折74 TEL 0567-28-9207 FAX 0567-28-9219

E-mail info@gen2.co.jp ホームページ <http://www.gen2.co.jp>

2021.4.5.000D